マックス果樹用誘引結束機

HR-F

取扱説明書

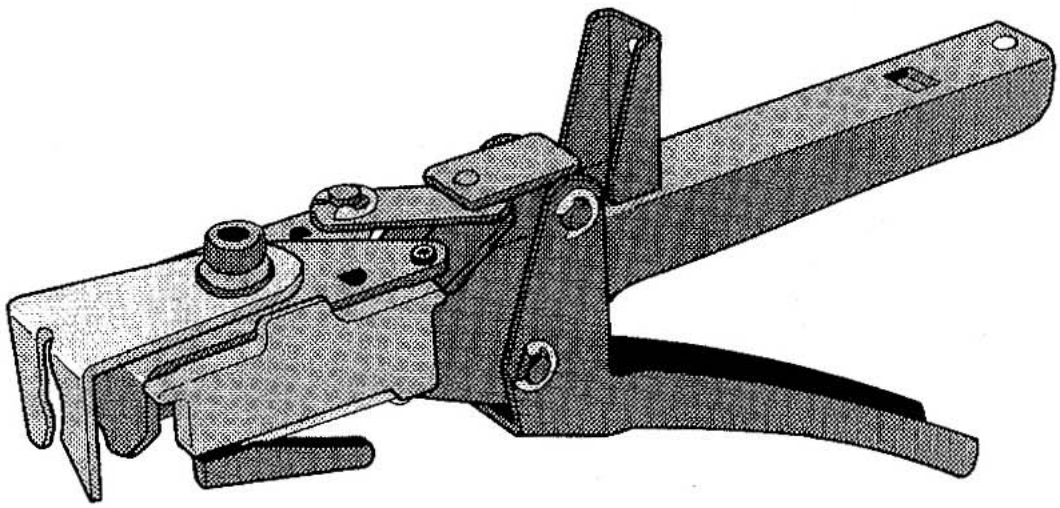

⚠ 警 告

- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●使用前に正常に作動するか必ず確認する。正常に作動しない場合は絶対に使用しない。
- ●クリンチャ部に絶対に指を入れない。
- ●カッタホルダ内に絶対に指を入れない。
- ●異常を感じたら絶対に使用しない。

●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

MAX®

このたびは、マックス果樹用誘引結束機HR-Fをお買い上げいただきましてありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

⚠ 警告：この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

⚠ 注意：この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
また、取扱いを誤った場合には、機械本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

目　次

1. 各部の名称 ……1
2. 安全作業のために ……2
3. 仕様及び付属品 ……4
4. 使用方法 ……5
5. カッタの交換、保管方法 ……8
全国販売拠点、サービス拠点一覧

1 各部の名称

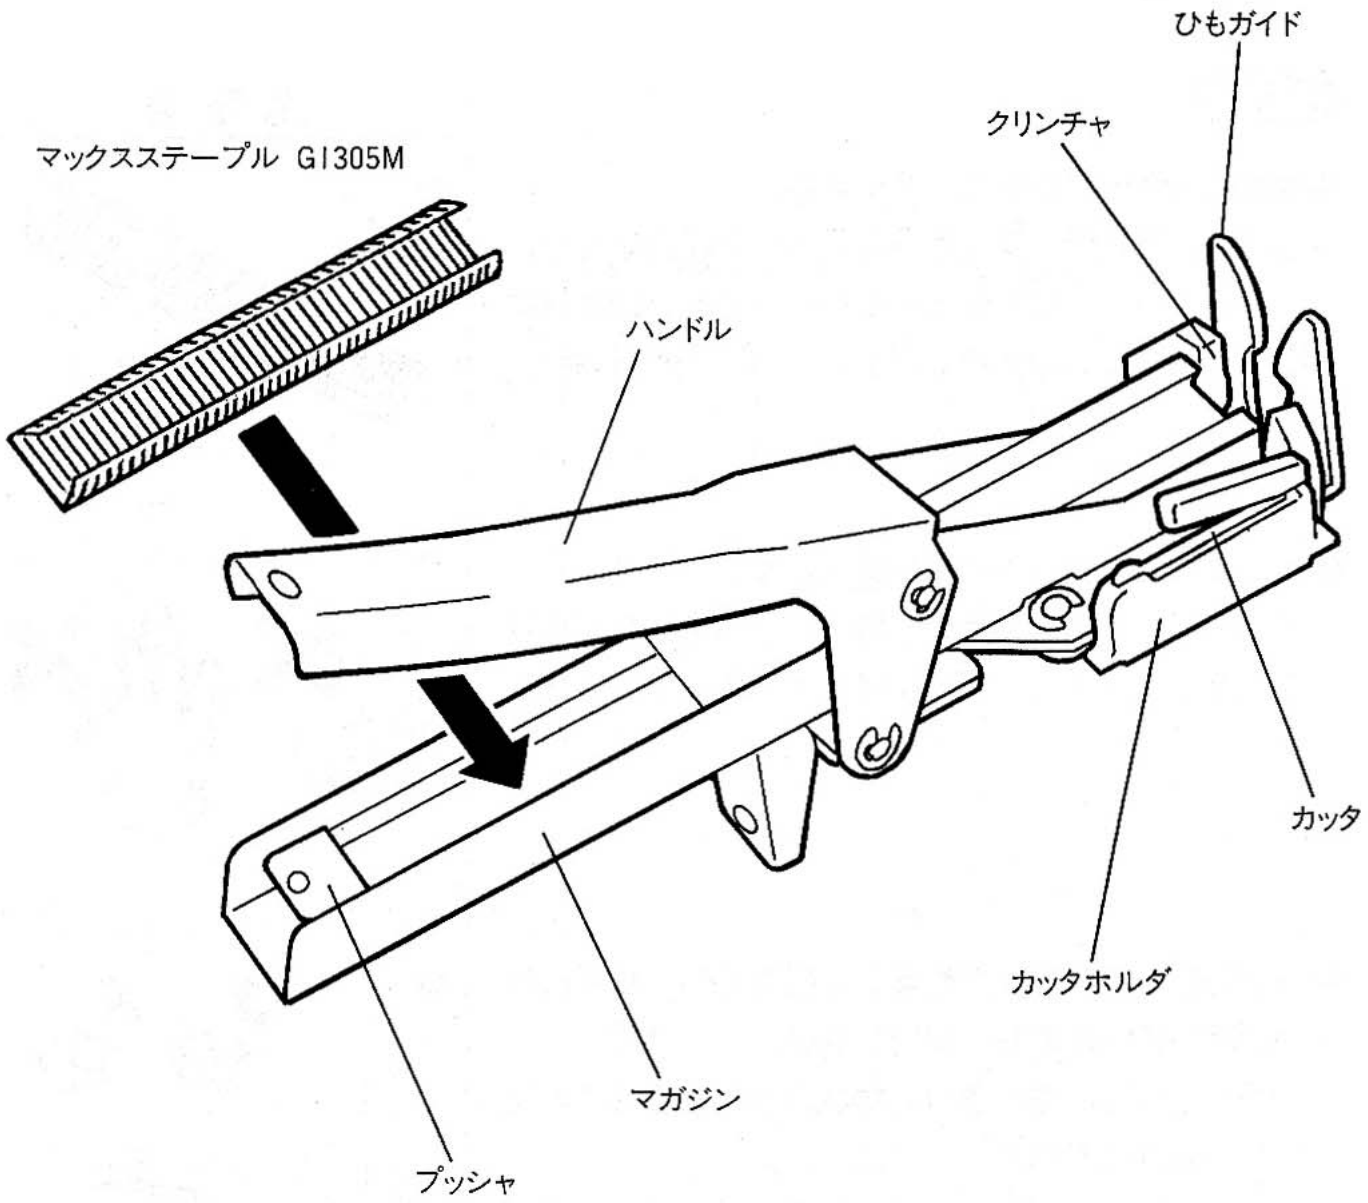

2 ⚠警 告 安全作業のために

本機は、わい化栽培の誘引結束等を目的とした機械です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

使用前

❶指定のステープルを必ず使用する。
指定されたステープルと異なるものを使用すると、本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のステープルをご使用ください。（4ページ参照）

❷作業環境に応じた服を必ず着用する。
作業のじゃまになったり、機械に引き込まれたりすることのないような服、手袋等を着用してください。

❸使用前に必ず正常に作動するか確認する。正常に作動しない場合は絶対に使用しない。
最初に、枝等、固定された棒状のものを使って、正常に作動するか確認してください。
結束したステープルの形状が異常だったり、機械が正常に作動しない場合は、お買い求めの販売店又は、マックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⚠警 告

❶

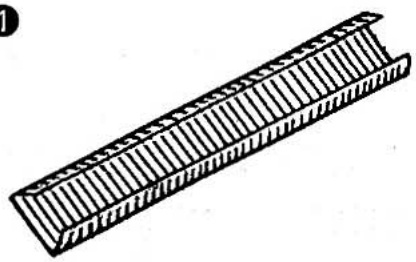

❷

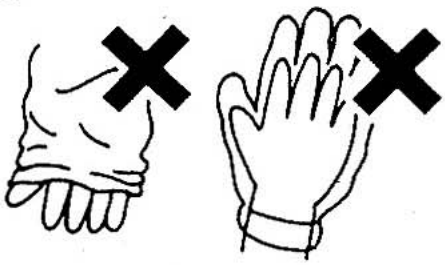

❸

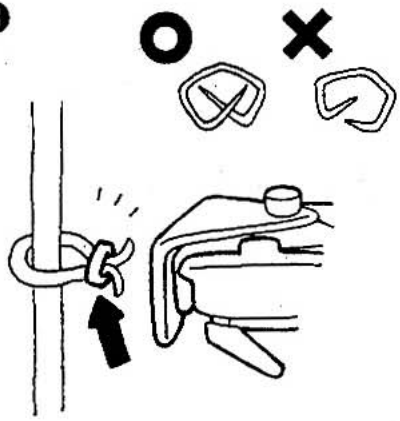

2 ⚠警 告 | 安全作業のために

使用中

❶クリンチャ部に絶対に指を入れない。

クリンチャ部は、ステープルをつぶすところです。危険ですから絶対に指を入れないでください。

❷２度打ちは絶対にしない。

２度打ち（クリンチャ部、又はステープルの通り溝にステープルのあるうちに、２重にステープルを打つこと）をすると、本機の破損やトラブル（ステープルづまり等）の原因となります。絶対にしないでください。

❸カッタホルダ内に絶対に指を入れない。

カッタホルダの中には、カッタがあります。危険ですから指を入れたり、あてたりしないでください。またカッタ交換時には、けがをしないように注意してください。

❸異常を感じたら絶対に使用しない。

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

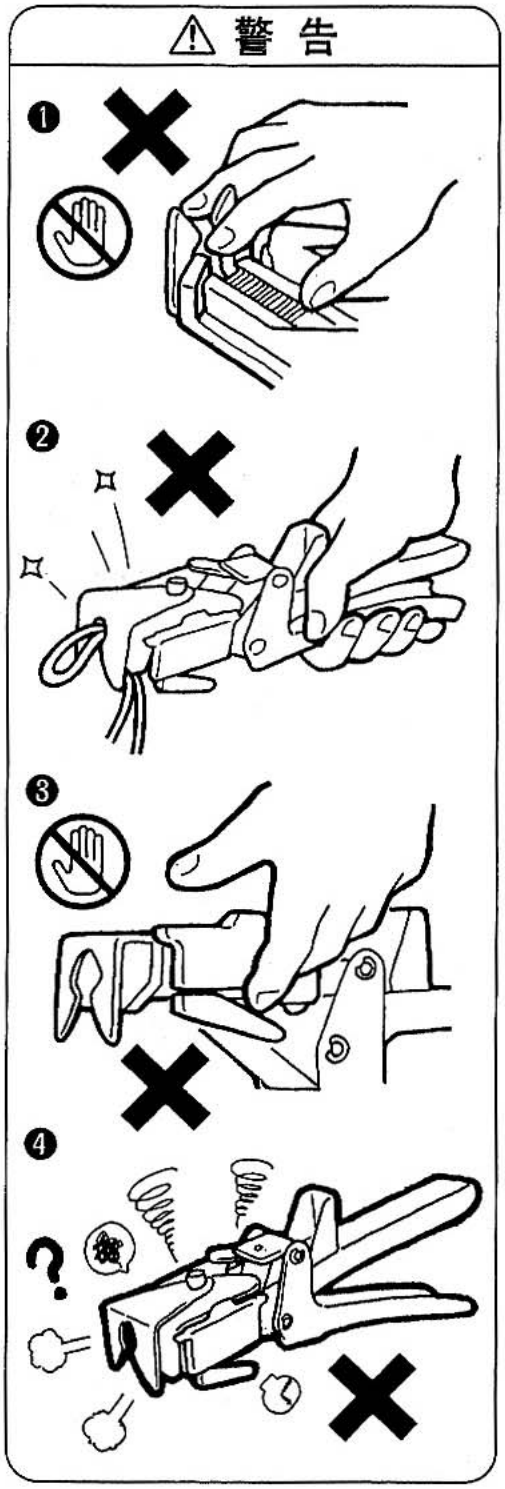

使用後

❶使用後は必ず本機を箱に入れて保管する。

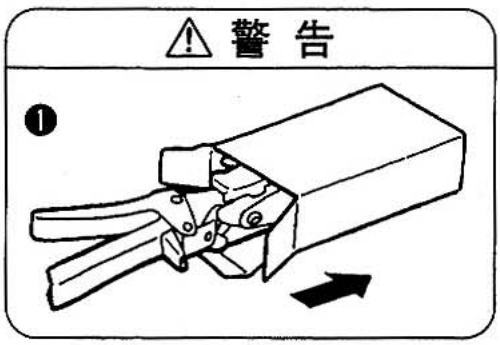

3 仕様及び付属品

商品名	マックス果樹用誘引結束機HR-F
商品記号	HR-F
サイズ	(W) 44×（L）194×（H）106mm
重量	300g
結束範囲	φ3～6mm
ステープル装塡数	50本×1連
使用ステープル	G1305M
使用ひも	マックスライン200、300J
付属品	スペアカッタ1枚

4 使用方法

準備

【ステープルの入れ方】

> ⚠ 警 告
>
> ●指定のステープルを必ず使用する。

❶ステープルの装填は、マガジン後端のプッシャを前に押し、上に持ち上げてからプッシャを引き出します。 〈図-1〉

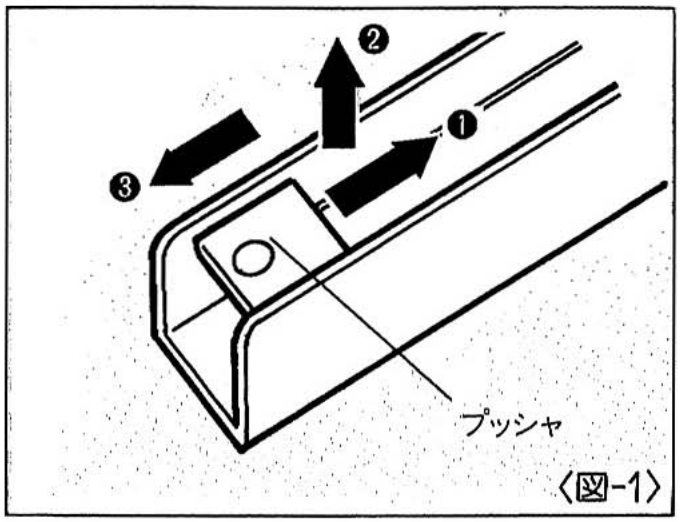

〈図-1〉

❷ステープル足を上にしてマガジンの中に入れ、プッシャをセットします。〈図-2〉

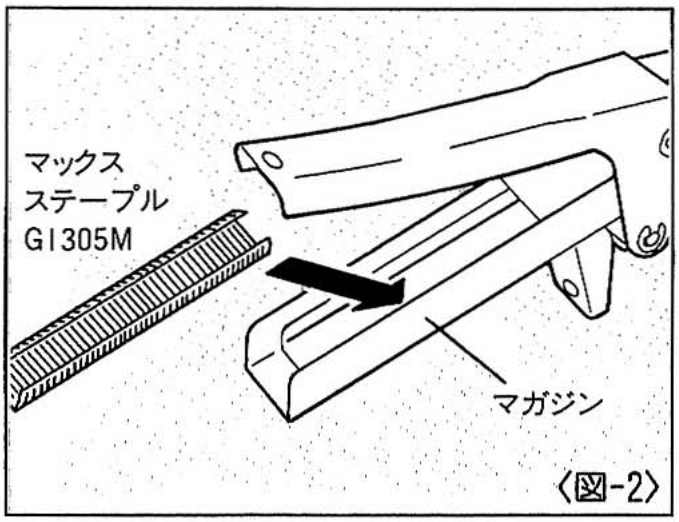

〈図-2〉

作業

⚠ 警 告

- ●使用前に正常に作動するかどうか必ず確認する。正常に作動しない場合は絶対に使用しない。
- ●クリンチャ部に絶対に指を入れない。
- ●２度打ちは絶対にしない。

※使用前に必ず正常に作動するかどうか確認をしてください。最初に固定された棒状のものを使って、正常に作動するかどうか確認してください。（確認方法は、下記の要領でお願いします。）

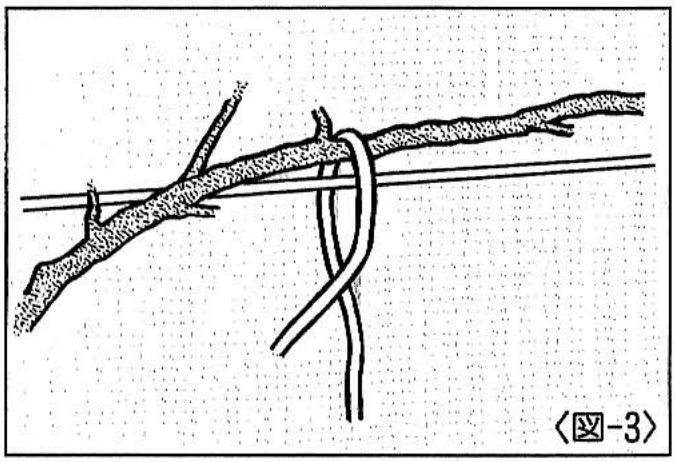
〈図-3〉

【棚誘引】

❶りんごの枝等、誘引結束物にひもをわっか状にかけます。 〈図-3〉

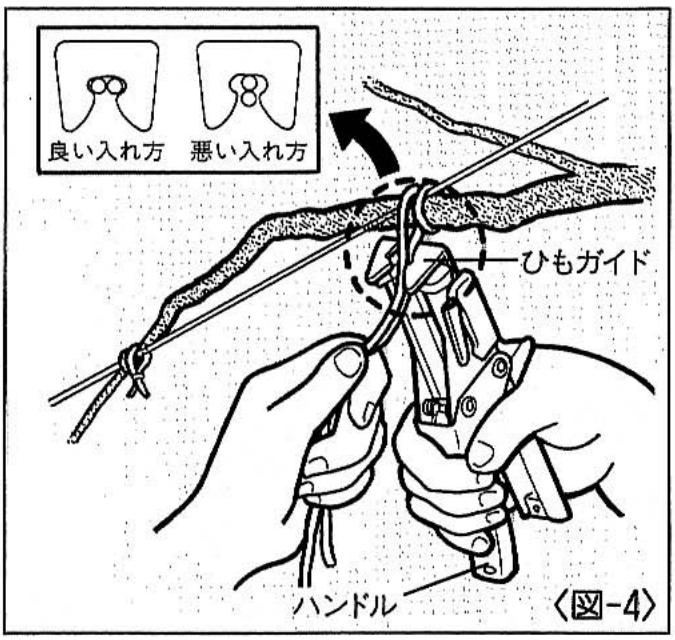

〈図-4〉

❷２本のひもをひもガイドの中に図のように入れます。 〈図-4〉

❸機械を枝の方へしごきます。 〈図-5〉

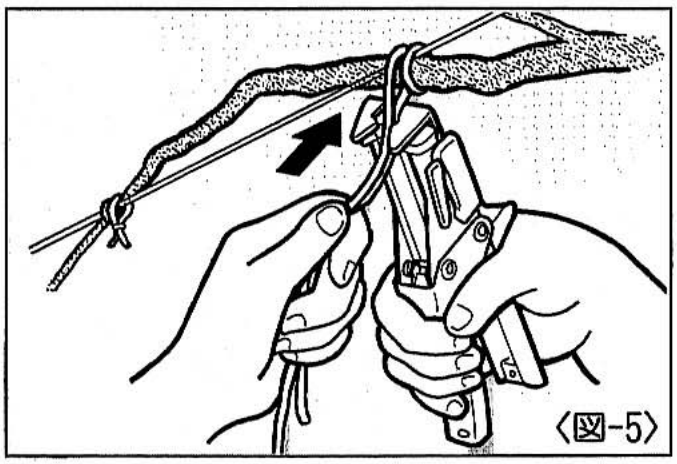
〈図-5〉

❹ハンドルを握り、結束完了です。

❺機械付属のカッタでひもを切断します。

〈図-6〉

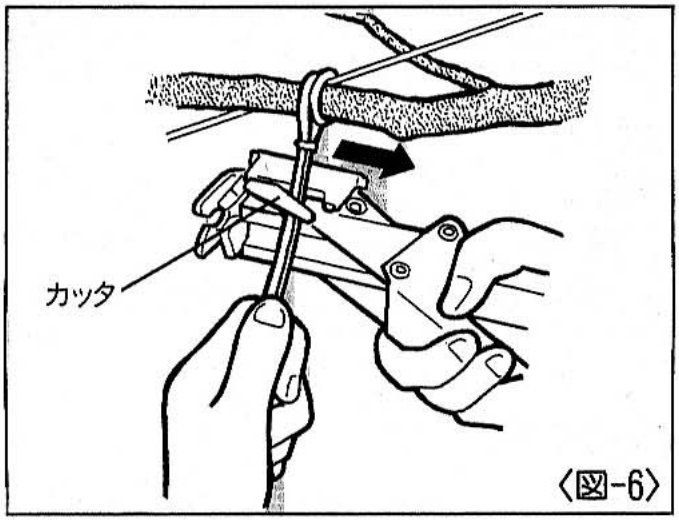

〈図-6〉

【わい化】

❶棚誘引の項❶～❹の要領で、まず枝を結束します。 〈図-7〉

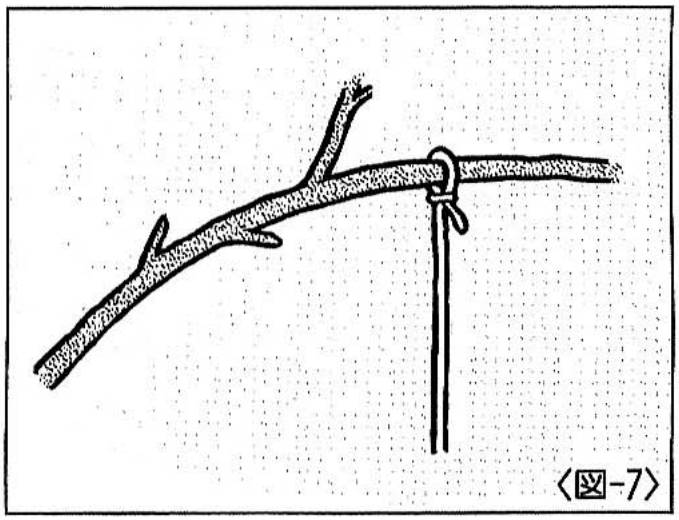
〈図-7〉

❷次に、ひもを引っぱって幹線にかけます。

〈図-8〉

❸棚誘引の項❷～❹の要領で幹線を結束します。

❹結束後、長いひもをカッタホルダに入れて切断します。

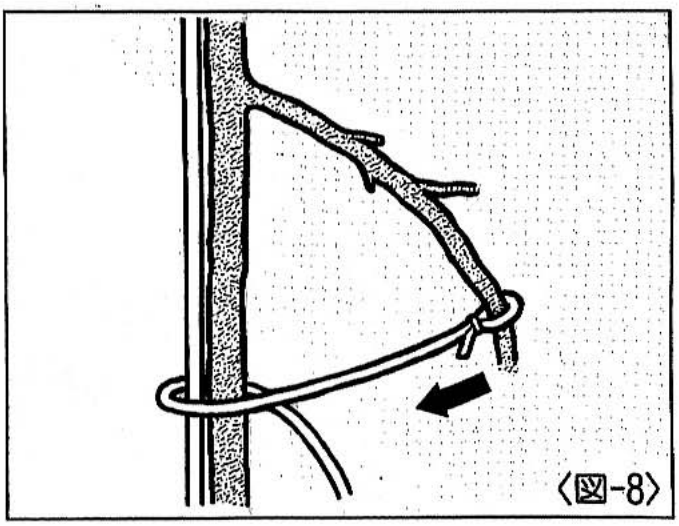
〈図-8〉

5 カッタの交換、保管方法

⚠ 注 意
●カッタを交換する時には、必ずけがをしないように注意する。 ●交換用カッタは必ず指定のものを使用する。

【カッタの交換】

❶カッタホルダ両脇の突起部を上に押しはずします。 〈図-9〉

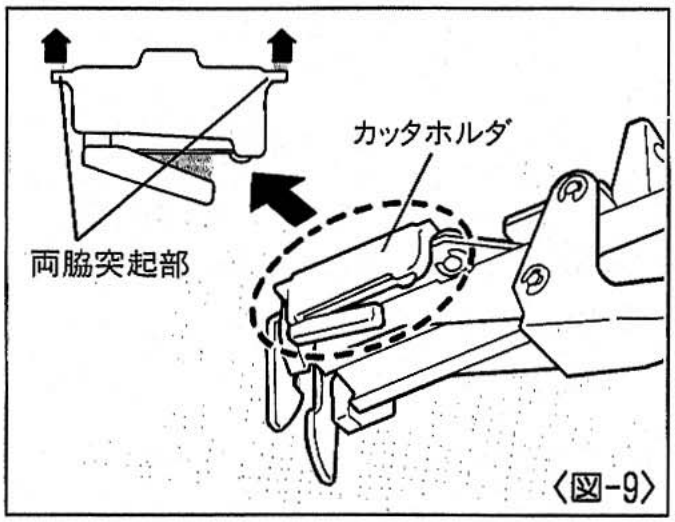

〈図-9〉

❷カッタの上側を手前に引っぱり、カッタを取りはずします。 〈図-10〉

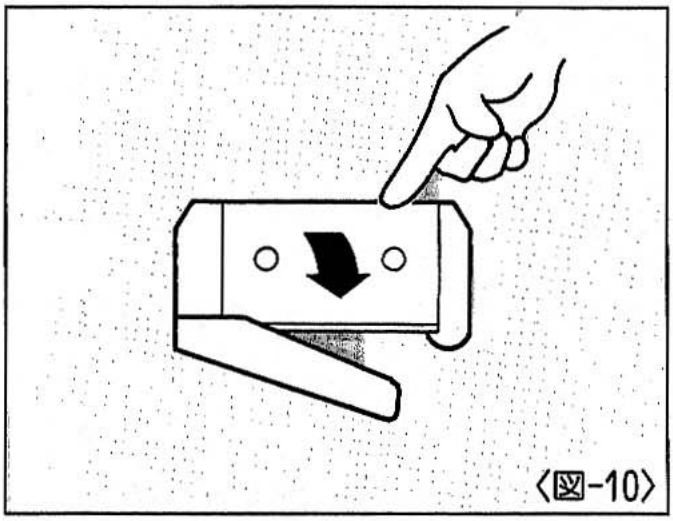
〈図-10〉

❸新しいカッタの２ケ所の穴を、カッタ取り付け部の２つの突起に合わせて入れます。 〈図-11〉

❹カッタホルダを元の状態にセットして完了です。

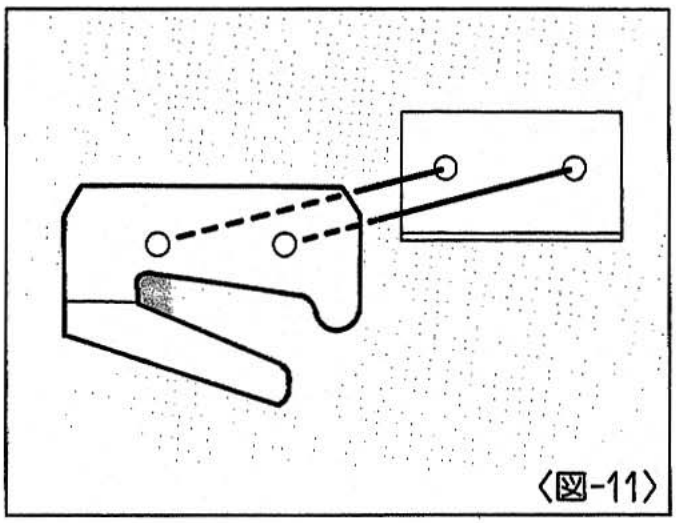
〈図-11〉

※交換用カッタはお買い求めの販売店で、マックス果樹用誘引結束機用替刃とご指定の上、お求めください。

【保管方法】

使用後は、本機を空拭きして、箱の中に入れて保管してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

MAX®

マックス株式会社

本社・営業本部	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6－6 TEL(03)3669-8121(代)
東京支店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6－6 TEL(03)3669-8118(代)
札幌店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6－12－8 TEL(011)261-7141(代)
仙台店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2－1－29 TEL(022)236-4121(代)
名古屋支店	〒461-0025	名古屋市東区徳川1－11－23 TEL(052)935-8531(代)
大阪支店	〒553-0004	大阪市福島区玉川1－3－18 TEL(06)6444-2031(代)
広島店	〒733-0035	広島市西区南観音7－11－24 TEL(082)291-6331(代)
福岡支店	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1－5－1 TEL(092)411-5416(代)
盛岡営業所	〒020-0824	盛岡市東安庭2－10－3 TEL(019)621-3541(代)
宇都宮営業所	〒321-0933	宇都宮市簗瀬町2313 TEL(028)636-3012(代)
柏営業所	〒277-0871	柏市若柴297－12 TEL(0471)32-1500(代)
多摩営業所	〒190-0022	立川市錦町5－17－19 TEL(042)528-3051(代)
川崎営業所	〒213-0032	川崎市高津区久地597－1セブンエステート久地1F TEL(044)844-4700(代)
浜松営業所	〒433-8117	浜松市高丘東2－22－15 TEL(053)439-3300(代)
岐阜営業所	〒501-6016	羽島郡岐南町徳田4－274 TEL(058)276-6551(代)
泉南営業所	〒596-0825	岸和田市土生町2－30－39 TEL(0724)36-2211(代)
神戸営業所	〒658-0081	神戸市東灘区田中町3－3－3 TEL(078)412-6220(代)
南九州営業所	〒891-0115	鹿児島市東開町3－24 TEL(099)269-5347(代)
新潟マックス㈱	〒955-0081	三条市東裏館2－14－28 TEL(0256)34-2112(代)
水戸マックス㈱	〒310-0043	水戸市松ヶ丘2－3－27 TEL(029)255-3761(代)
群馬マックス㈱	〒379-2215	佐波郡赤堀町大字今井543－2 TEL(0270)62-1123(代)
埼玉マックス㈱	〒331-0044	大宮市日進町3－421 TEL(048)651-5341(代)
千葉マックス㈱	〒284-0001	四街道市大日1870－1 TEL(043)422-7400(代)
横浜マックス㈱	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7－6 TEL(045)364-5661(代)
長野マックス㈱	〒399-0033	松本市笹賀8155 TEL(0263)26-4377(代)
長野営業所	〒381-2247	長野市青木島1－35－1 TEL(0262)85-6740(代)
静岡マックス㈱	〒422-8036	静岡市敷地1－3－26 TEL(054)237-6116(代)
金沢マックス㈱	〒921-8061	金沢市森戸2－15 TEL(076)240-1871(代)
富山営業所	〒930-0827	富山市上飯野字樋向割10－8 TEL(0764)52-0182(代)
福井営業所	〒918-8237	福井市和田東2－1711 TEL(0776)27-3378(代)
京滋マックス㈱	〒612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL(075)645-5061(代)
兵庫マックス㈱	〒673-0404	三木市大村109－1 TEL(0794)83-2121(代)
岡山マックス㈱	〒700-0971	岡山市野田3－23－28 TEL(086)246-9516(代)
四国マックス㈱	〒761-8056	高松市上天神町761－3 TEL(087)866-5599(代)
徳島営業所	〒770-0866	徳島市末広1－4－25 TEL(0886)23-0286(代)
松山営業所	〒790-0951	松山市天山町28－1 TEL(089)913-0608(代)
マックスサービス㈱本社	〒330-0038	埼玉県大宮市宮原町2－99－5 TEL(048)667-6448(代)
マックスサービス㈱大阪	〒553-0004	大阪市福島区玉川1－3－18 TEL(06)6446-0815(代)
マックスサービス㈱名古屋	〒461-0025	名古屋市東区徳川1－11－23 TEL(052)935-8210(代)
マックスサービス㈱福岡	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1－5－1 TEL(092)451-6430(代)
マックスサービス㈱広島	〒733-0035	広島市西区南観音7－11－24 TEL(082)291-5670(代)
マックスサービス㈱仙台	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2－1－29 TEL(022)237-0778(代)
マックスサービス㈱札幌	〒060-0041	札幌市中央区大通東6－12－8 TEL(011)231-6487(代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-22-8358

月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

G0312